


インターネットに接続します

AirStation に接続したパソコンから、インターネットに接続します。

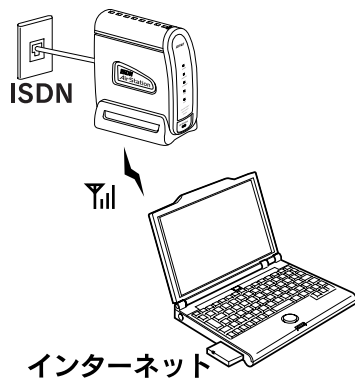

AirStation との接続状態の確認	130
インターネットへの接続	134


AirStation との接続状態の確認

インターネットへ接続する前に、AirStation と無線接続パソコンとの接続状態を確認します。

1. クライアントマネージャを起動します。



2. [ファイル] メニューの [手動設定] を選択します。

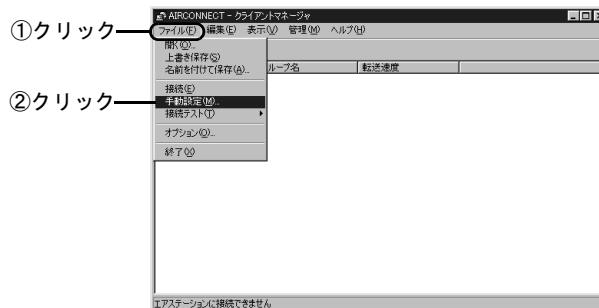


3. 【ESS-ID】 欄に値を入力します。

MAC アドレスは、「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」で記入したものを入力します。

【通信モード】 欄の設定は、変更しないでください。

- ① 「MAC アドレスの下 6 桁 +"GROUP" (大文字)」の書式で入力

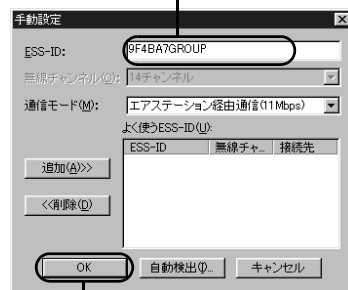

② クリック

4. 暗号 (WEP) を入力します。

暗号 (WEP) は、以下のページで設定したものです。2 台目以降のパソコンを設定する場合は、1 台目のパソコンを設定した方に、暗号 (WEP) を確認してください。

👉 「AirStation の基本設定」 114 ページ

- ① AirStation の IP アドレスを再取得する場合にチェックを付ける




② 入力

③ クリック

第6章 インターネットに接続します


5. 【ファイル】メニューの【接続テスト】 - 【診断】をクリックして、接続テストを起動します。

アンテナのマークが付いている AirStation について、接続状態を確認できます。

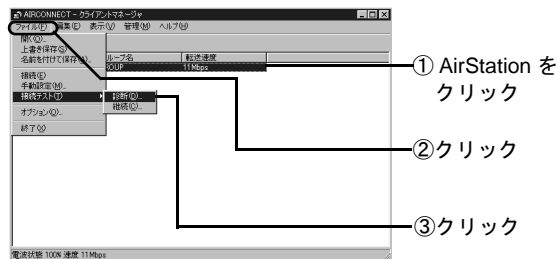

手順 6 の画面が表示されるまでお待ちください。

6. 接続状態を確認します。

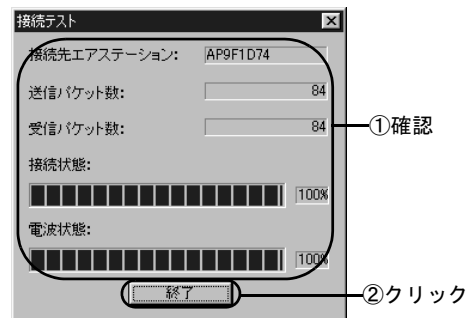

7. 接続テスト結果を確認します。

以下の画面の、[診断結果] の表示を確認します。
[診断結果] には、接続状態と電波状態の 2 つを総合的に判断した結果が表示されます。
[良好] と表示されたら、総合的に問題ありません。
[不適合] と表示されたら、手順 5 に進みます。

接続状態と電波状態については、次の表をご覧ください。



①確認

②クリック

接続状態		電波状態	
	最適		最適
	良好		良好
	悪い		問題あり
	最悪		悪い
		圏外	通信不可

8. 診断結果に [不適合] と表示された場合は、良好な接続状態になるよう、以下のような対処をしてください。

- パソコンを AirStation に近づけます。
ただし、AirStation との距離が 30cm 以内の場所には置かないでください。
- AirStation の位置を変更します。
- AirStation とパソコンの間の見通しを良くします。
- AirStation やパソコンの近くに、電子レンジなどの電波発生源がないことを確認します。

インターネットへの接続

インターネットに接続します。

接続のしかた

WEB ブラウザを起動して、AirStation のコミュニティサイト「airstation.com」(<http://www.airstation.com/>)を表示させてみましょう。



次のような場合、パソコンの起動時や一定時間おきに電話回線に接続されるため、多くの通信料金が発生することがあります。ご注意ください。

- WEB ブラウザの起動時に、特定のホームページを表示するように設定されている場合
- 定期的にインターネット接続するプログラム（ポイントキャストおよびアクティブデスクトップなど）が設定されている場合
- メール用ソフトウェアで新着メールを一定時間おきに確認する設定の場合。詳しくは、お使いのメール用ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。



- パソコンに WEB ブラウザがインストールされていない場合は、WEB ブラウザをインストールしておいてください。
- タイムアウトにより、ホームページにアクセスできないというメッセージが表示されることがあります。この場合は、もう一度ホームページにアクセスし直してみてください。

以下の手順で接続します。

1. **パソコンを起動します。**
2. **WEB ブラウザ（Internet Explorer または Netscape Navigator）を起動します。**

3. Internet Explorer は【アドレス】欄に、Netscape Navigator は【場所】欄に次のアドレスを入力して、〈Enter〉キーを押します。

<http://www.airstation.com/>

airstation.com のホームページが表示されたら、インターネットへの接続は終了です。



ホームページが表示されないときは、以下のページで確認してください。
「インターネットでのトラブル」168 ページ

回線の切断

インターネットへの接続を手動で切断したい場合は、Airstation 付属の CD に収録されている、接続 / 切断ユーティリティをお使いいただけます。

接続・切断ユーティリティは、Airstation の設定でインストール済みです。



Airstation は、接続・切断ユーティリティを使わないときでも、インターネット接続中に無通信時間が150 秒間続くと、自動的に接続が切断されるようになっています。

この無通信時間は、変更することもできます。
Airstation 付属の CD に収録されている、オンラインガイドを参照してください。

次の手順で切断できます。


第6章 インターネットに接続します

1. 接続・切断ユーティリティを起動します。



[スタート] - [プログラム] メニューに接続・切断ユーティリティが表示されない場合は、以下のページにある手順を参照して、インストールしてください。

「クライアントマネージャのインストール」
150 ページ

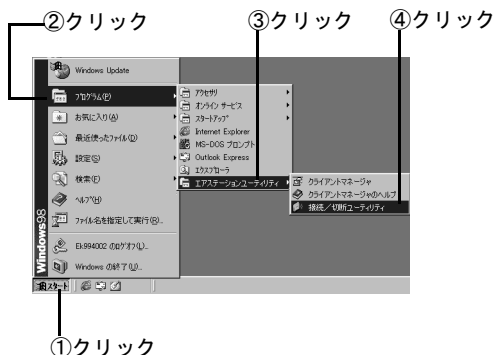

2. タスクバーにアイコンが表示されるので、ダブルクリックで起動します。



ダブル
クリック

3. 回線を切断します。



① AirStation を選択

② [切断] をクリック